



MONTÁŽNÍ NÁVOD



MASIVNÍ POSTELE 4CM

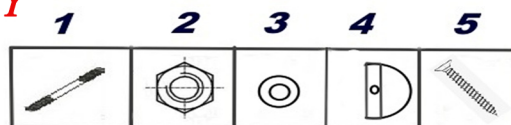

JEDNOTLIVÉ DÍLY

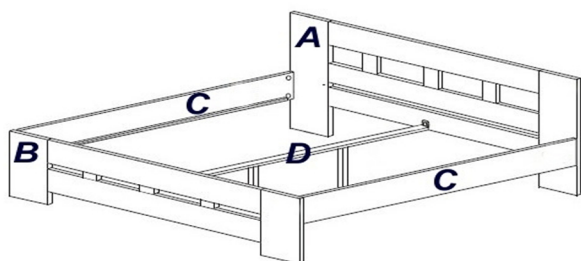

1 - závitová tyč M6 x 70 mm	8 ks
2 - matice M6	8 ks
3 - podložka 6 mm	8 ks
4 - vložka půlměsíc	8 ks
5 - vrut 4x40 mm	12 ks

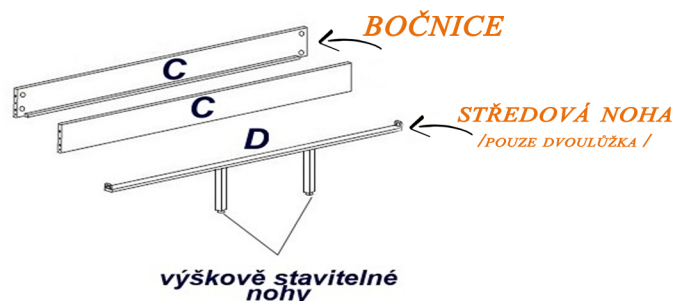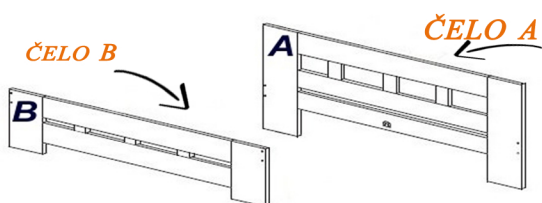

MONTÁŽ JE POTŘEBA PROVÁDĚT VE 2 LIDECH, JINAK HROZÍ POŠKOZENÍ VÝROBKU!

POSTUP MONTÁŽE :


- 1 našroubujte závitové tyče do čel
- 2 nasad'te čela na bočnice

- 3 na vyčnívající záv.tyče nasad'te vložky obr.1
- 4 vložte dále podložku a matici - utáhněte obr 2

- 5 středovou vzpěru zacvakněte do připraveného kování a vyrovnejte výšku nohou šrouby

1. NEJDŘÍVE ZKOMPLUJTE HLAVOVÉ ČELO A BOČNICE A PEVNĚ DOTÁHNĚTE, AŽ PO-TÉ KOMPLETUJTE BOČNICE A MALÉ ČELO /JINAK HROZÍ VYLOMENÍ!

obr 2

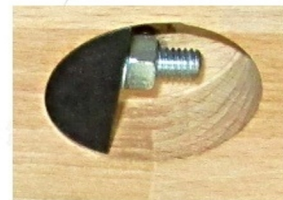

obr 1

